

**Guide d'installation**  
**de l'ATA Grandstream pour**  
**la téléphonie résidentielle**

Pour obtenir des renseignements sur nos produits et services, visitez **distributel.ca**

Vous pouvez joindre le service à la clientèle au  
**1-877-810-2877**




## Avant de commencer :

- > **Éteignez temporairement votre modem**, et votre routeur si vous en utilisez un.
- > **Passez en revue le contenu de votre trousse d'installation :**
  - 1 adaptateur de téléphone analogique (ATA)
  - 1 cordon d'alimentation
  - 1 câble Ethernet
- > **Lisez toutes les instructions.** Vous trouverez d'autres ressources d'auto-assistance au [distributel.ca/fr/soutien](http://distributel.ca/fr/soutien).

- 1** Assurez-vous que le fil téléphonique est branché au téléphone ou à la base de téléphones sans fil.  
Branchez l'autre extrémité du fil au port « Phone 1 » de l'ATA.

- 2** Branchez une extrémité du câble Ethernet au port Internet de l'ATA, et l'autre extrémité à un port LAN disponible sur votre modem.  
Si vous utilisez un routeur, branchez le câble à un port LAN du routeur au lieu du modem.

- 3** Branchez le cordon d'alimentation dans l'ATA, puis l'autre extrémité dans une prise de courant à proximité.  
Rallumez votre modem et votre routeur si vous en utilisez un.  
Après deux minutes, les voyants « Power », « Internet » et « Phone 1 » resteront allumés sans clignoter.

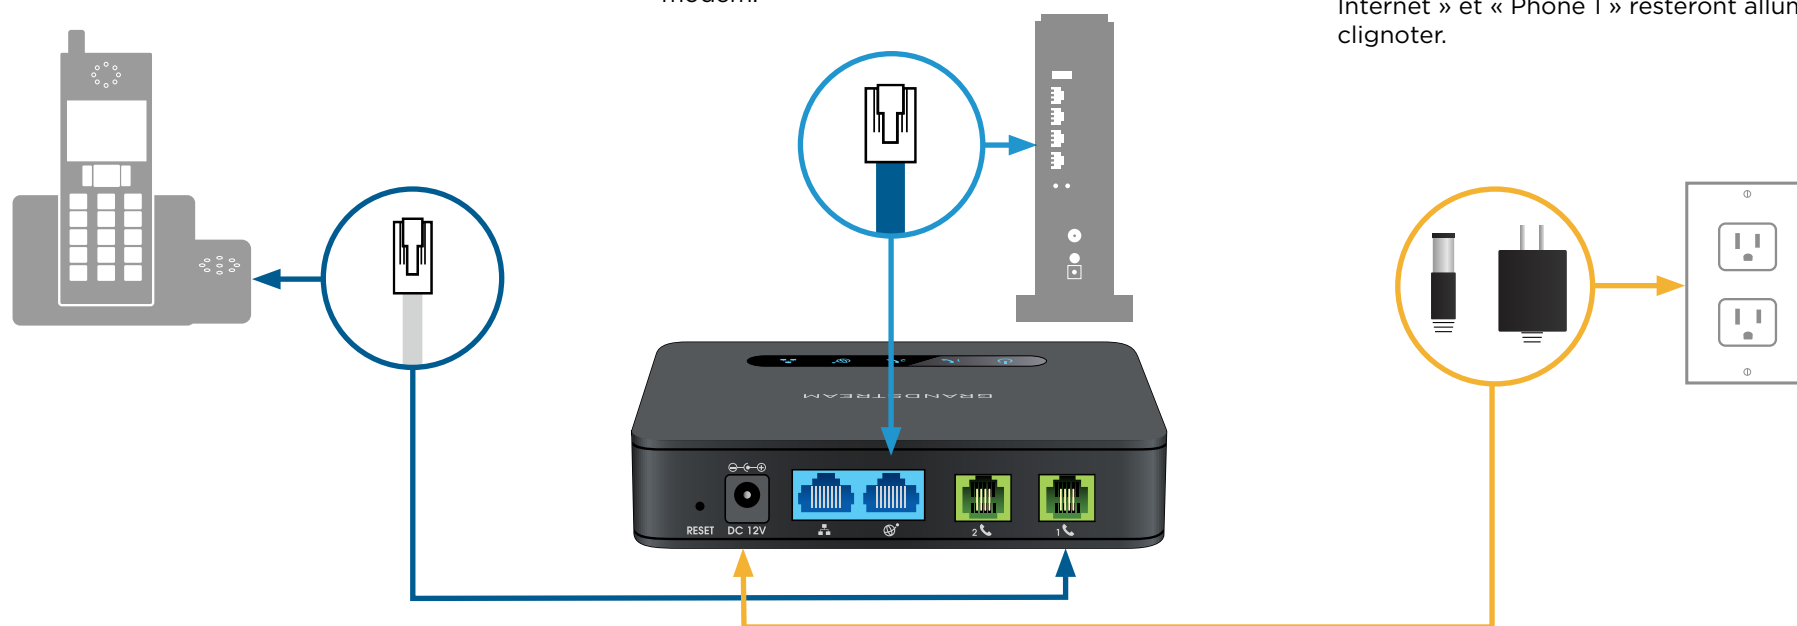

**Une fois ces trois étapes faciles terminées, vous devriez entendre une tonalité et pouvoir utiliser votre service de téléphonie.**

Pour obtenir de l'aide sur l'ajout d'autres lignes téléphoniques, l'utilisation des fonctions d'appel et la configuration de votre boîte vocale, visitez [distributel.ca/fr/soutien](http://distributel.ca/fr/soutien).